

Guide d'installation

Connectez votre modem
ADSL/VDSL



Modem Pro



Votre modem ADSL/VDSL OVH est fourni déjà configuré.

Il n'est pas nécessaire d'accéder à son interface pour configurer l'accès à Internet.

SOMMAIRE



Modem Pro

CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS

A. Vérifier le contenu de votre colis	4
---	---

PRÉSENTATION DU MODEM

A. La connectique	5
-------------------------	---

B. Le modem	5
-------------------	---

CONNEXION DU MODEM

A. Filtre DSL	6
---------------------	---

B. Raccord au modem	6
---------------------------	---

C. Branchement du PC	7
----------------------------	---

D. WiFi	7
---------------	---

MISE EN MARCHÉ

FONCTIONNEMENT

A. Comprendre l’affichage du modem	9
--	---

UTILISATION DE LA TÉLÉPHONIE

A. Activation de votre ligne	10
------------------------------------	----

B. Branchement d’un téléphone sur le modem	11
--	----

CONTÔLE DES ÉLÉMENTS

A Vérifier le contenu de votre colis




- 1 Câble RJ45
- 2 Modem
- 3 Câble RJ11
- 4 Filtre DSL
- 5 Adaptateur secteur




PRÉSENTATION DU MODEM


A La connectique

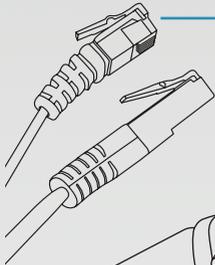

- Le câble RJ11 **3** : pour connecter le modem **2** au filtre DSL **4** .
- Le câble RJ45 **1** : pour connecter le modem **2** à votre ordinateur.

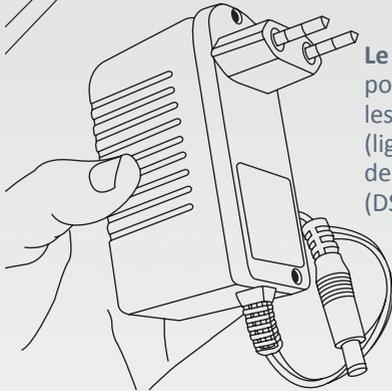


Le filtre DSL **4** : pour séparer les basses fréquences (ligne téléphonique) des hautes fréquences (DSL).

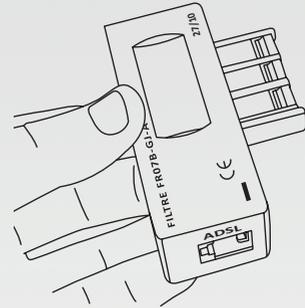

L'adaptateur secteur **5** : pour alimenter le modem **2** .

B Le modem

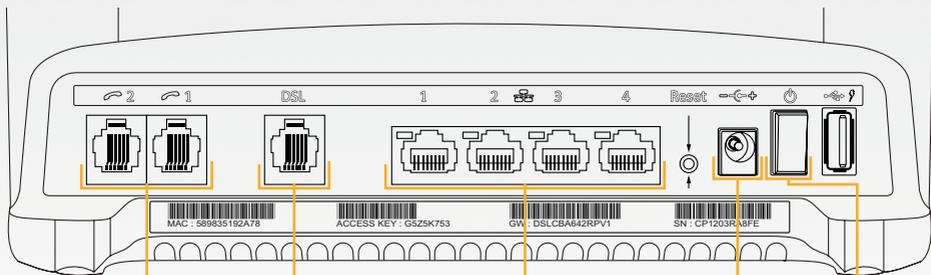

Prise téléphone

Port DSL

Ports Ethernet

Prise d'alimentation


ON/OFF

→ Modem Pro - Connexion du modem

CONNEXION DU MODEM

A Filtre DSL


1. Branchez le câble RJ11 **3** au filtre DSL **4**.
2. Branchez le filtre DSL **4** à votre prise téléphonique murale.

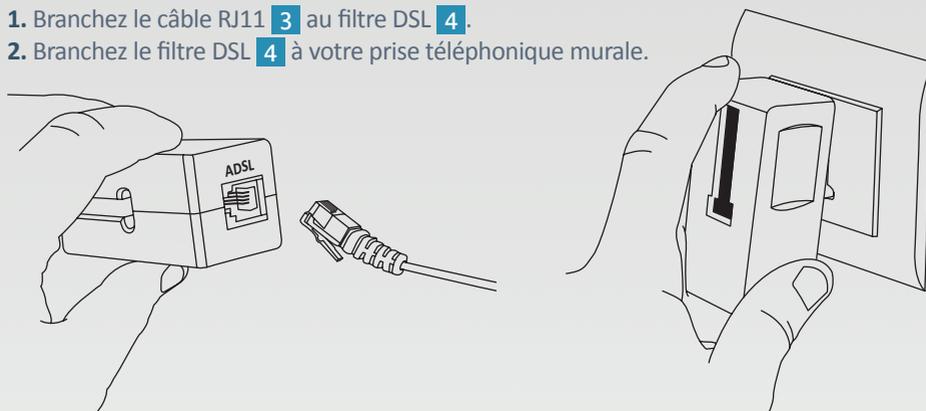

NB

En dégroupage partiel, il est recommandé de placer un filtre ADSL sur chaque prise téléphonique de la ligne raccordée.

B Raccord au modem

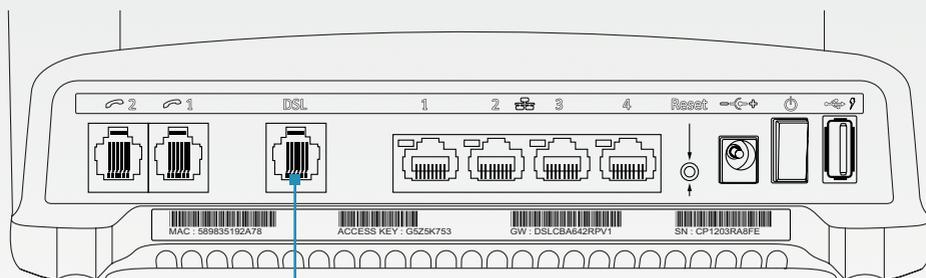

1. Branchez le câble RJ11 **3** au port « DSL » du modem **2**.




C Branchement du PC via câble réseau



NB Le câble RJ45 **1** doit émettre un « clic » très net lorsqu'il est bien connecté.

2. Branchez l'autre extrémité du câble RJ45 **1** à un des port Ethernet du modem **2**.

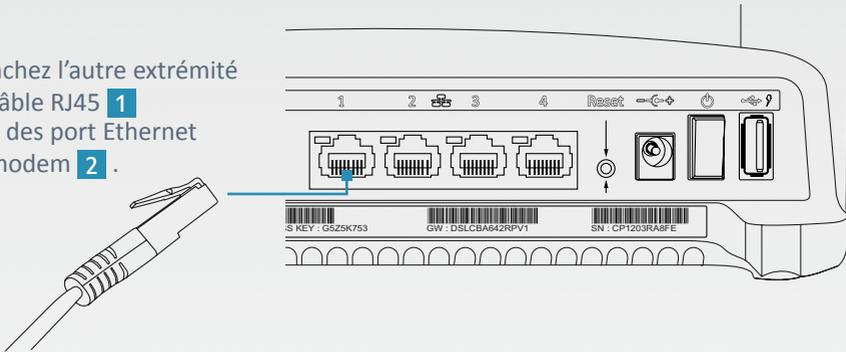

D WiFi





Clef WiFi par défaut, au dos du modem **2**.

→ Modem Pro - Mise en marche

MISE EN MARCHÉ

1. Branchez l'adaptateur secteur **5** à la prise d'alimentation du modem **2**.

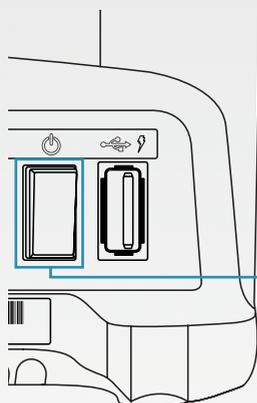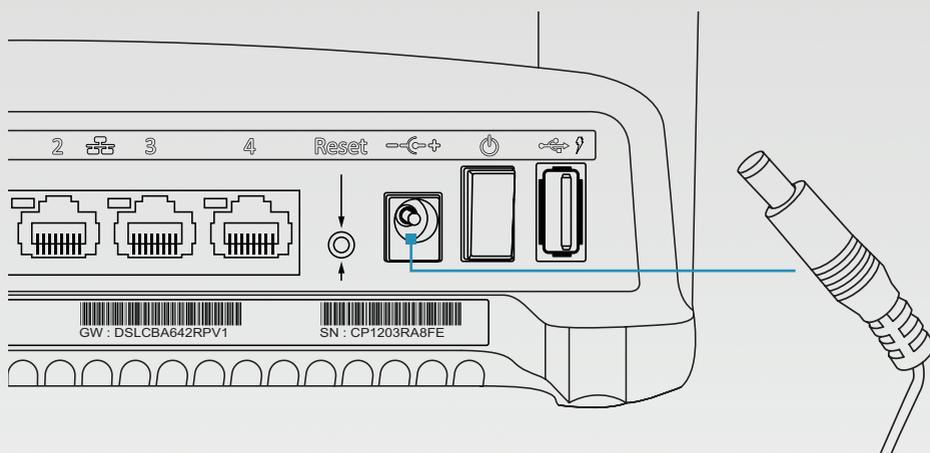

2. Allumez le modem **2** en pressant le bouton « marche/arrêt ». Patientez quelques minutes pour être connecté à Internet.


ON/OFF




FONCTIONNEMENT

A Comprendre l'affichage du modem


« **Power** » : la première diode indique le bon fonctionnement du branchement électrique. Le câble d'alimentation est bien branché et fonctionnel.

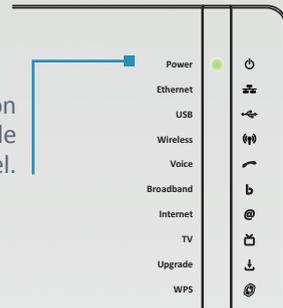


« **Ethernet** » : la seconde diode indique qu'un appareil est bien connecté au réseau sur le modem.

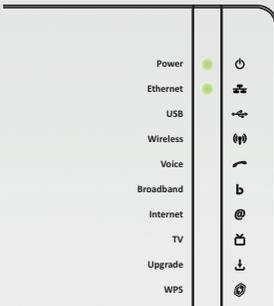

« **Broadband** » : la sixième diode indique que le modem est synchronisé. Internet peut fonctionner.

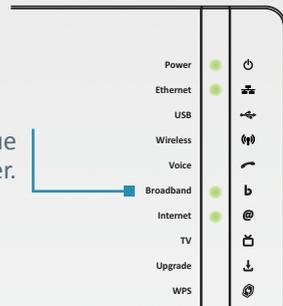

« **Wireless** » : la quatrième diode indique que la fonction sans fil Wi-Fi du modem est activée.

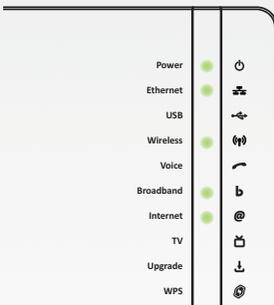

→ Modem Pro - Utilisation de la téléphonie

UTILISATION DE LA TÉLÉPHONIE

A Activation de votre ligne

Pour activer votre ligne de téléphone, dans le cas d'une offre incluant ce service, il faut vous rendre dans votre espace Client depuis notre site www.ovhtelecom.fr ou directement via www.ovhtelecom.fr/espaceclient.

Utilisez votre identifiant OVH (Nic-Handle) et votre mot de passe associé pour vous connecter à votre espace client.

Rendez-vous ensuite dans la section « **Configuration/Téléphonie** » puis cliquez sur « **création** ».

Vous pourrez alors, selon les cas, choisir votre téléphone et son mode de livraison.

Votre opération va s'effectuer sur le service suivant :
Ligne xDSL 03 20 02 87 41
Il vous reste 8 lignes disponibles pour activation.


🔗 Création de ligne(s) téléphonique(s)

Ligne(s) à créer	Avec Téléphone
Ligne 1	 Siemens C610 IP (caution 80 EUR) 

[➔ Ajouter une ligne](#)



B Raccordement d'un téléphone¹ IP au modem

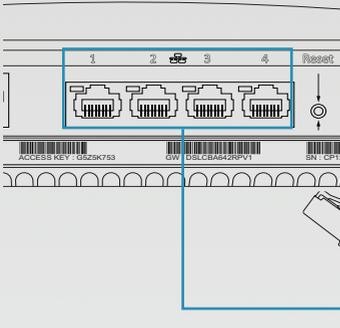


Branchement d'un téléphone de type IP sur le modem.

Branchez votre téléphone, par son câble RJ45 **1** sur l'un des ports Ethernet disponibles (jaune) de votre modem.

1 - Téléphone fourni par OVH

C Raccordement d'un téléphone² analogique sur le modem

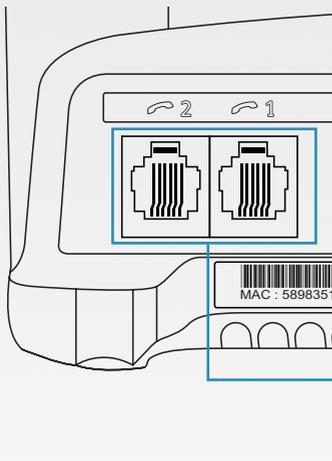

Branchement d'un téléphone de type analogique sur le modem.

Branchez votre téléphone, par son câble RJ11 **3** ou en utilisant un adaptateur pour prise gigogne, sur le port « Phone 1 » (vert) de votre modem. Utilisez le port «Phone 2» pour une seconde ligne.

2 - Téléphone non fourni par OVH

Pour tout renseignement complémentaire contactez
l'assistance téléphonique au :



Gratuit depuis un poste fixe

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :
guides.ovh.com/adsl